大阪ガスのお問い合わせ先 TO THE PERSON OF ∞ 550 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 253 大阪 06(586)1122 大 阪事業本部 ● 590 堺市住吉橋町2-2-19 南部事業本部 0722(38)1131 640 和歌山市本町1-5 **お** 和歌山 0734(31)2481 和歌山支社 北東部事業 本部 悪 578 東大阪市稲葉2-3-17 母 河内 0729(62)1131 ● 569 高槻市藤の里町39-6 高槻 0726(71)0361 北部事業所 奈良支 社 夢 631 奈良市学園北2-4-1 奈良 0742(44)1111 兵庫事業本部 650 神戸市中央区東川續町1-8-2 神戸 078(360)3100 姫路支 社 670 姫路市神屋町4-8 姫路 0792(85)2221 粤 岡 支 計 靈 668 豊岡市三坂町6-57 豊岡 0796(23)2221 ● 600 京都市下京区中堂寺栗田町1 京都 075(311)7381 京 滋事業本部 滋賀支社 ● 525 草津市西大路町5-34 草津 0775(62)5311 彦根 0749(22)3131 滋賀東支社 参 522 彦楊市大東町12-11 長浜 0749(62)7171 長浜営業センター ∞ 526 長浜市南呉服町3-4 541 大阪市中央区平野町4-1-2 **25** 大阪 06(202)2221 **7**†

大阪ガス株式会社

【おねがい】

ガスくさいときは、すぐ機器の使用をやめてガス栓を閉め、窓を全関にして(火気に注意して)大阪ガス、サービスショップにご連絡ください。

SAN8822

全自動タイプ

ガスふろ給湯器

31-118/207型

(BL認定品) 型式名 GRQ-1611AX GRQ-2411AX







(台所リモコン)


取扱説明書

♥ 大阪ガス

このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうこざいます。

- この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い 来めの販売店にお問い合わせください。
- ●別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめて ください。
- ●この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

こんなことができます

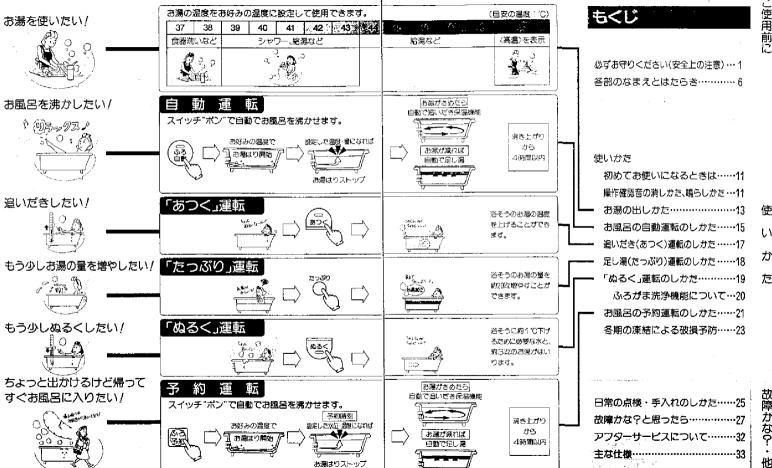

必ずお守りください (安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

取扱いを誤った場合に危害・損害の程度を、つぎのように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性力規定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全に、快適に、使用していただくために、理解していただきたい内容を示し

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。 内容をよく理解して正しくお使いください。

絵表示	意味	絵表示	意味
\triangle	特定しない一般的な警告・注意	0	特定しない一般的な禁止
1	感電注意	€	火気禁止
	高温注意	3	接触禁止
	電源プラグを抜く	1	分解禁止
•	アースの必要		



屋内設置の禁止





●この本体は屋外設置形です。 屋内(浴室内含む)への設置は絶対にしないで ください。

一酸化炭素中毒の原因になります。

使用ガス、電源の確認




- 銘板(ラベル)に表示し ているガスの種類以外 では使用しないでくだ
 - さい。 表示以外のガスで使 角すると、異常な燃焼、 点火の時の爆発など の原因になります。
- ●電源はAC100V.50Hz または60Hz用です。 他の電源で使用する と火災・感電の原因 になります。
- わからない場合は、お 買い上げの販売店また は、もよりの大阪ガス にご連絡ください。

ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気づいたときは、次の1~2の処置 が終わるまでの間、絶対に

- 火をつけない。
- ■電気器具(換気器など)のスイッチの入・切む。 電源プラグの抜き差しをしない。
- 周辺の電話も使用しない。 火や火花で引火し、爆発事故を起こすこと があります。

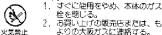

栓を閉じる。 お買い上げの販売店まだは、も よりの大阪ガスに連絡する。



やけどに注意



- シャワーなどお湯を使 用するときは、手でお 湯の温度を確かめてか ら使用してください。 やけど予防のため。
- ■入浴の際には、手でお 湯の温度を確認してか ら入浴してください。 やけど予防のため。

火災の予防



Bury &



レ一缶など)を置かな ミーいてください。 火災・爆発の原因に なります。

波板開いなどの禁止



□この本体は屋外設置形です。増改築などによっ て、屋内状態にしないでください。 また、変板などによって囲いをしないでくだ

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

周囲の防火措置

さい。



本体のまわりに可燃性 のもの(樹木、木材、 箱、壁など) がある場 合は、最低限必要な距

離をとってください。 ※即はアフターサービス上の寸法です。

本体の設置・移動丁事は


●本体の設置・移動及び付帯工事は、お買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使 用してください。 思わぬ事故を予防するだめ。





異常時の処置

- 1. 給湯栓を閉める。(使用中の場合) (D)() - x(2)
- 2. 運転スイッチを「切」にする。 (リモコンガある場合)
- 3. ガス栓・給水元栓を開める。

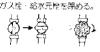

子供に注意

- ●浴そうの循環□の付近で水に潜らないでくだ
- 思わめ事故を予防するため。 特に小さなお子様のいる。『家庭ではご注意 ください。
- ●異常時(排気□から煙が出る、こげ臭いなど)または、 地震・火災などの緊急の場合は左記の処置をし、すぐ
- にお濁い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに ご連絡ください。 火災・惑電・弦障などの予防のため。

やけどに注意 用途について





- 給湯・シャワー、お風呂を沸かす以外の用途 には使用しないでください。 思わぬ事故を予防するため。
- ●排気□のまわりは、使用中や使用後しばらくは高温です。手を触れないでください。 やけど予防のため、 とくに、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。




入浴剤や洗剤の注意



- ◆硫黄(イオウ)、酸、アルカリを含んだ入浴剤 や洗剤は使用しないでください。
- 入浴剤や洗剤は注意文を十分にお読みになっ てから、お使いください。 本体の熱交換器が腐食する原因になります。

お風呂沸かし時の注意

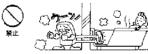

- 浴そうの循環目を、タオルなどでふさがない でください。 循環不良になり、お風呂沸かしができません。
- ●入浴剤を使用して追いだきしだ時に、沸き上 がり音や振動する音が出る場合は、それ以降 その入浴剤の使用をやめてください。

お願い

停電時の処置

●傷窟: たときは 審転 が停止します。 ● 學塾後、再通電すると リモコンの給湯・ふろ 温度表示が、お買い H **げその設定に変わる場**

してけら使用してくだ


さい、(電源プラヴを抜

ここきも同じです。)

● 広体・リモコンは絶対

に分録しないでくださ

故障の原因になりま

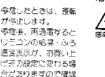

感電に注意



電源プラグは、ぬれた



電源プラグは確実に



着していない力権総し、ガ タつきのないように根先ま で確実に差し込んでくださ ほこりが付着したり、接

続が不完全な場合は感電 や火災の原因になります。

●電源プラグは、ほこりが付

リモコンについて

本体・リモコンの分解禁止



分解禁止

- リモコンの掃除には、ベンジンや油 脂系の洗剤を使わないでください。 変形する場合があります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、 故意に水をかけないでください。 故障の原因になります。

(台所・増設リモコンは防水タイプ ではありません。)

●台所・増設リモコンに炊飯器、電気 ポットなどの蒸気を当てないでくだ

さい。 故障の原因になります。

抜き差しはプラグを持って



電源プラグの抜き差し はブラグを持っておこ なつてください。

電源ケーブルを持っ て抜くと芯線の一部 ガ新線して、発熱・火

災の原因になります。

アースの確認



この本体はアースが必要ですの で確認してください。 本体が故障した場合、感電の 原因になります。

ガス事故防止

●使用時の点火、使用後の消火を確認してくだ さい。

お願い

凍結に注意



排気ガスについて

- 排気ガスが電接建物の外壁や窓、アルミサッシ などに当たらないように最適してください。増改奏符も同様に注意してください。
 - 噂の契約も同様に注意してください。 ガラスが割れたり、変色する原因になります。

日常のお手入れ

あります。

- ◆浴そう、洗面台はこまめにそうじしてください。 湯アカガ残っていると、水中に含まれるわずかな鋼イオンとせつけんなどに含まれる 脂肪酸とガ反応して、置く変色することが
- この製品は一般家庭用です
- 業務用のような使い方をされると製品の寿命を短くします。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

飲用にお使いのときは

●長時間使わなかった後の使い初めのお湯は、 念のため雑用水としてお使いいただき、その 後飲用・調理にお使いください。 ● 各期は、凍結による本体の破損予防のため必要な処理をしてください。 (1/23ページ) 凍結すると水漏れや、故障の原因になります。

積雪時の注意

検書時には給・排気□の点検、除雪をおこなってください。
 給・排気□への模雪や、屋根から溶ちだ雪により給・排気□がふさがれ、不完全燃焼の原因になることがあります。

市販の補助用具使用について

- この本体の純正部紀以外は使用しないでください。患わぬ事故を予妨するため。水圧の低い地域では漠珠水栓を使用しないで
- ください。

 ◆ 給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものについてはときどき内部のフィルター(金
 - のについてはときどき内部のフィルター(金 網)を掃除してください。 (わからないときは、お買い上げの販売店ま たは、もよりの大阪ガスに確認してくださ い。)

太陽熱温水器との接続禁止


- 太陽熱温水器とは絶対に接続しないでください。
 お湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出るなど、やけどの危険性が高くなり
 - ます。また本体の故障の原因にもなります。

長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は、凍結および万一の ガス漏れを防止するため、必要な処臓をして ください。 (1924ページ)

各部のなまえとはたらき-1

本 体

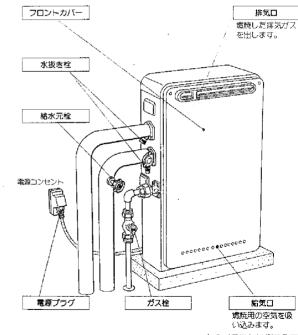


※上のイラストは施工例です。 配管の形状、給水元栓・ガス栓・ 電源コンセントの位置など実際と 異なります。

各部のなまえとはたらき-2

台所リモコン〈付属品〉


(台所などに取り付けます)

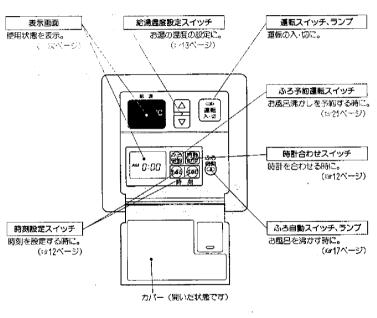

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。

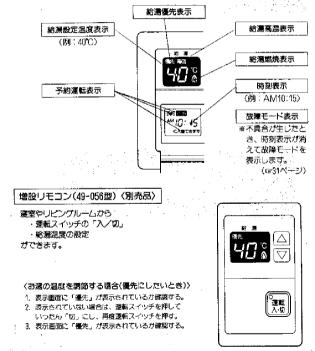


*表示画面は、台所リモコンと少し * 場合新記号ではプロシアである。 - 3 場合のよう。 異なります。 - 3 またっとした

各部のなまえとはたらき-3


浴室リモコン〈付属品〉

(浴室に取り付けます)

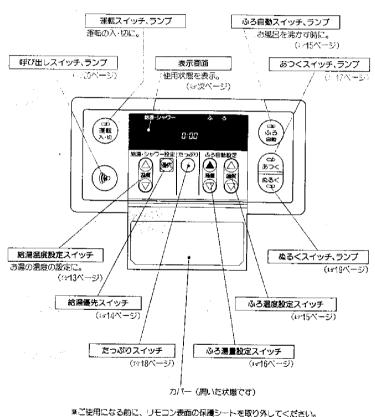

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。

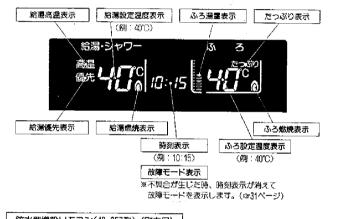

防水型増設リモコン(49-057型)(別売品) シャワールームなどから

・運転スイッチの「入/切」 給湯温度の設定

・シャワールームなどからの呼び出し

ができます。

〈お湯の温度を調節する場合(優先にしたいとき)〉

1、表示画面に「優先」が表示されているか確認する。 2. 表示されていない場合は、運転スイッチを押して いつたん「切」にし、再度運転スイッチを押す。

3. 表示画面に「優先」が表示されているか確認する。

屬

(b)

#400 g is

☀表示画面は、浴室リモコンとのし







初めてお使いになるときは



初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

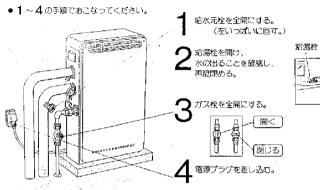



使いかた 操作確認音の消しかた、鳴らしかた

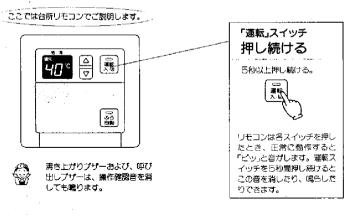

現在時刻を合わせる

運転スイッチ「入・切」に関係なく設定できます。 (下の画面表示は運転スイッチ「入」の状態です。)

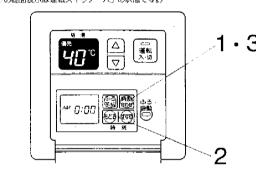

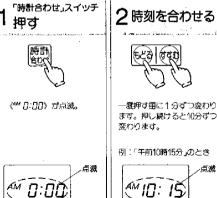








初めてお使いになるときは

「時計合わせ」スイッチ



お湯の出しかた

ここでは台所リモコンでご説明します。

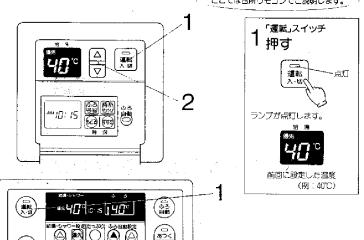

ಪ್ರತ<



さい。



シャワーを使用するときは、いき なり体や顔にかけず、手でお蕩の 温度を確認してから使用してくだ

やけど予防のため。



- ●60°Cに設定したときは《高温》の表示が点滅(約 10秒)後、点灯してお知らせします。
- 前回設定した温度を記憶しているため60℃の高温 で使ったあと、あらためて使用するときは特に注 意してください。表示の温度をよく確かめてから 使用してください。 やけど予防のため。

〈台所リモコン表示画面〉



点滅一点灯

〈一度設定すると記憶します。〉



37~48°Cの間は、一度押す毎 に1℃ずつ変わります。


お湯の温度

燃焼表示〈 ♠ 〉 点灯

3 給湯栓を開ける 4 給湯栓を閉める

(自安の温度:°C) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 シャワー、給湯など 給源など 高温 食器洗いなど

《優先》を表示している リモコンでお湯の温度を 調節することができます。

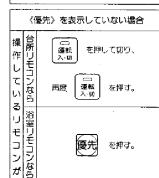


●シャワーなどお湯を使用中のとき、他 の人は〈優先〉を切り替えたり、お湯の 温度を変更したりしないでください。 やけど予防のため。





お風呂の自動運転のしかた

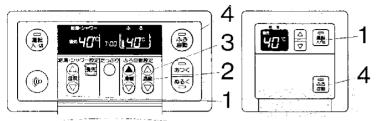

ここでは浴室リモコンでご説明します。

運転前の準備

- 治そうの排水栓を閉める。
 治そうの下部循環ロに、フィルターが付いていること
- を確かめる。 3 浴そうのふたをする。







- ・前日などの残り湯を沸かし直したいときも、同じ操作でできます。※お湯が減っていれば、設定したふろ湯量(水位)まで足し湯してから、設定温度に沸き上がります。
- ●お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。
- 運転中は水や空気の出る音がする場合がありますが、異常ではありません。

ごきげんオート (自動運転中のみ)

お風呂に入ると体温でお湯の温度が少し下がります。そこで「ぬるいナ」と感じる前に自動的にあたためます。

入浴したのをセンサーガ 棒知します。 約30秒後に追いだきを開始して、 ふる設定温度まで追いだきします。








● 沸き上がり後の自動追いだき保温・自動配し湯および、追いだき・足し湯運転終了後約2分間 および、「ぬるく」運転終了後約15分間は働きません。

〈一度設定すると記憶します。〉

ふろ湯量(水位)を 3 (変更しない時は、 (湯量を確認する。)

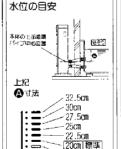

17 5cm

12.5cm

15сл

10cm 7.5cm

(約2.5mmきざみです。)

浴そうの形状などにより、実

際の水位とは異なります。

4 「ふろ自動」スイッチ 押す



- ランプが点灯し、お湯はり を開始します。しばらくするとランプが点
- 滅に変わります。

 設定温度に近づくと、ランプが速い点滅に変わり、プザー(ビビビ音)であ知らせ




します。

時) 点滅(追いだき時)

沸き上がり



●設定温度になるとランブが 点灯に変わり、ブザー(ピッ ピッ音)で約10秒間お知ら せします。

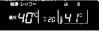

約4時間、お湯がさめたら自動で追いだき保温、お湯が減れば自動で足し湯します。

-- 沸き上がり後、 - 自動追いだき保温・自動足し

ないときは もう一度 (



(ランブが消灯します。)

湯、ごきげんオートの必要ガ



16

お風呂の自動運転のしかた

使いかだ

追いだき(あつく)運転のしかた (お風呂の沸かし直しかた)

お湯の温度がふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、 お湯の温度ガふろ設定温度以上の場合はお湯の温度+約1℃ まで、追いだきします。(最高50°Cまで)

運転前の準備

浴そうの上部循環门センターよ

り10m以上お湯(水)が入ってい

上部循環ロ

10 cmLx E

途中で追いだき運転を


やめだいとき、もう一度

るか確認する。



追いだき運転は、

●「ふろ自動・運転のお湯 はり中は、使用できま

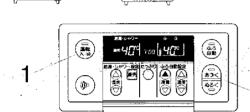

Sije mil

「運転」ランプ 点灯確認

あつく

点灯していなければ押す。 運転 ランプが点灯します。

一点灯 あつふ ぬるく 点滅 ** 4[]C 7:00 14[]C ●ランプが点灯し、追いだきし 追いだきが終わると、自動的 に止まります。

「あつく」スイッチ

2 声

(ランプ消灯) 運転中は水や空気の出る音が を押す。 する場合がありますが、異常 (ランプ消灯) ではありません。

使いかた 足し湯(たつぶり)運転のしかた

スイッチを押すと、約20℃のお湯がふえます。

足し湯蓮転は、

「ふろ自動」運転のお湯はり中は、 使用できません。 足し温運転中に、

●台所やシャワーなどでお湯を使う と、ふろ設定温度のお湯がでます。

靈 ₩4[]° 1.00 ±4[]° a5⊃< **#**2≤ 「運転」ランプ

点灯していなければ押す。

運転の

ランプが点灯します。

2^{「たっぷり」スイッチ}

点滅 お湯の温度

たつぶり

追いだき運転のしかだ・足し湯運転のしかた


たつぶり表示が点灯して、お 湯を約20以足し湯し、自動的 に止まります。

途中で足し湯運転を ●運転中は水や空気の出る音が たつぶり やめたいとき、もう一度 を押す。 する場合がありますが、異常 (たつぶり表示消灯) ではありません。

『ぬるく』運転のしかた

スイッチを押すと、ふろ設定温度より約1℃下げるために炒

要な水と約3%のお湯がはいります。 (約3%のお湯は、次の運転の準備のためです。)

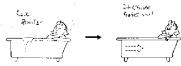

| | \frac{1}{2} | | \frac{1}{2} |

「ぬるく」通転は、 ◆「ふろ自動」運転のお湯はり中およ び、台所などでの給湯使用中は使 用できません。

用しきません。 「あるく」運転中に、 ◆台所などで給湯栓を開けると、ぬるく運転はとまり、お湯が出ます。 ただし、しばらく水が出る場合があります。

1 「運転」ランプ **点灯確認**






るために必要な水と約3%の お湯がはいります。 ●その後自動的に止まります。 (ランプ消灯)

途中で「ぬるく」運転を やめたいとき、もう一度 ぬるく を押す。 のお湯を入れて (ランプ消灯) から停止します。

●運転中は水や空気の出る音が する場合がありますが、異常 ではありません。

浴室からの呼び出しかた

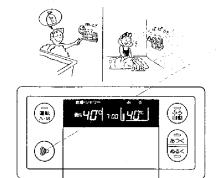



呼び出しスイッチは運転スイッチの 「入・切」に関係なく使用できます。

ふろがま洗浄機能について

浴そうの水を排水するときなど、浴そうの水がなくなると、 下部循環口からお湯が出て、ふろがまを洗浄します。 (とりかえてしばらくは、循環パイプに残った湯あかが出る場合があります。)



・運転スイッチが「入」の状態で働きます。(運転スイッチ「切」では働きません。)

・排水前に、浴そうの水が上部循環口以上ある場合に働きます。・リモコンの表示は変わりません。・お湯の温度は、ふろ設定温度です。

通転入・切

運転前の準備

- 浴そうの排水栓を閉める。 浴そうの下部循環口に、
- フィルターが付いて いることを確かめる。 3. 浴そうのふたをする。
- 4. 沸き上がり時のふろ温度と量を確認



ふろ湯量 ふろ設定温度

- 5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。
- ●予約時刻の60分前までには予約してく ださい。

予約する特別は、沸き上がり時刻です。 (運転を開始する時刻ではありません。)

●運転スイッチ「入・切」に関係なく予約運転できます。(イラストは「入」の状態です。)

- 前日などの残り湯(水)があるとき、または、予約運転中に給湯を使用すると、沸き上がり時刻 が遅れる場合があります。
- 予約運転のお湯はり中に、台所やシャワーなどで給湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出 ます。

(一度設定すると記憶します。)

予約時刻を 「ふろ予約」スイッチ。

点滅



●一度、2で予約時刻を合わせ ると、その時刻を表示します。

予約 ふろ

予約 ふろ

例:「午後7時30分 のとき

予約時刻を確認し 3「ふろ予約」スイッチ

予約時刻の表示が点滅から点灯 ご変わります。



予約待機中に 予約運転開始 予約運転をやめたいとき、

予約運転開始後[2] 予約運転をやめたいとき、 ふろ

を押す。

お好みの温度で お湯はり開始 予約した時刻にお風呂が沸き上

がるように、約30分~60分前に

残り湯などにより時間は異なり

予約運転終了 設定したお湯はり温度・量になれば

沸き上がると自動的に消火し、 ブザーで約10秒間お知らせし 自動運転を開始します。(季節、川 ます。

ランプが点滅から点灯に変わ









冬期の凍結による破損予防

通常の寒さのとき

自動保温します。 (外気温-15°Cまでで無風のとき)

給湯側(凍結予防ヒータ)

この本体は、気温が下がってくると自動的に進 結予防ヒータが作動して本体内を保温します。



給水・給湯・ふろ配管、給水元栓などの堕結 は予防できません。必ず保温材または、電気 ヒーダを巻くなどの処置をしてください。

ふろ側(ポンプ自動運転) 〈浴そうの上部循環ロセンターより上に水ガ ある時〉

お湯(水)が上部循環ロセンターより10cm以上あ る場合、ポンプで浴そうの水を循環させて、速 結を予防します。



ふろ側 (浴そうの水をすべて排水した時)

凍結予防ヒータ・ボンブ自動運転は (1)リモコンの運転スイッチ「入・切 に関係 なく作動します。 (2)電源プラグを抜くと作動しません。

冷え込みが厳しいとき

給湯栓から水を出してください。

給湯側

- 1. 運転スイッチを「切っにする。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. お風呂の給湯栓より少量の水(1分間に 約400cc……太さ約4mm) を流したまま にしておく。



- 4. 流量が不安定になることがありますので、 約30分後に再度流れる量を確認する。
- この方法は、本体だけでなく給水・給湯配管、 給水元栓などの凍結も同時に予防できます。

ふろ側

浴そうの水をすべて排水してください。


凍結して水が出ないとき

- ガス栓・給水元栓を関める。 2. リモコンの運転スイッチを切り、給湯栓
- 3. ときどき給水元栓を開け水が出ることを
- 確認する。 4. 水が出るようになっても、本体や配管か
- ら水漏れがないかよく確認の上、使用し てください。
- 凍結により本体が破損したときの修理は、 保証期間内でも資料修理になります。
- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用 しないでください。本体の故障の原因とな ります。

長期間使用しないとき

水抜きをしてください。

お湯を使用後は本体内のお湯が高温になっていますので、本 体が冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。 高温注音

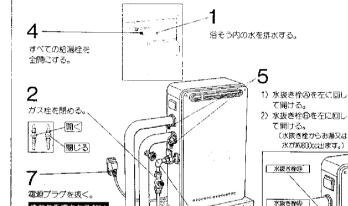

6 1) 浴室リモコンの運転スイッチを 「入記する。

2) ふろ自動スイッチを押し、1分 程度そのままにする。④

ぬれた手でさわらない

3) 運転スイッチを「切」にし、10秒 程度待つ。

毎リモコンに故障表示〈562〉を表示する 場合がありますが、そのときも次の操作 にすすんでください。

水抜き後の再使用のとき


- 1. すべての水抜き栓・給湯栓を閉める。
- 給水元栓を開ける。 3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、本体や配管から水漏れがないかよく 確認してください。


給水元栓を閉める。

(右いっぱいに回す。)

4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

日常の点検・手入れのしかた

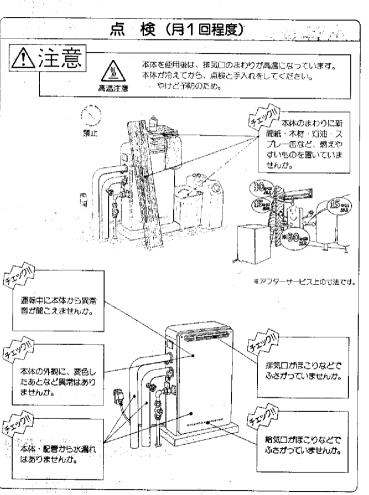


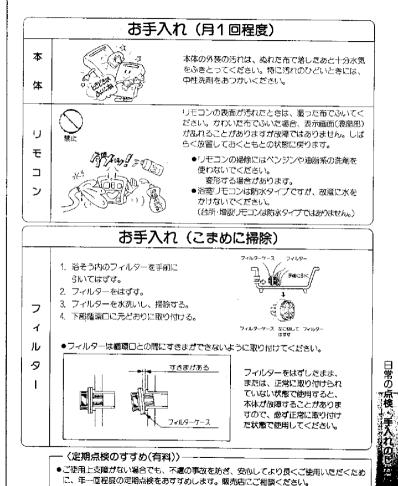

故障かな?と思ったら-1

※ 次のことをお調べください

	火のことをお詞へくたさい
症状	お調べいただきたいこと
◆運転ランプガ点灯しない。	・停港していませんか? 電源プラグが差し込ま れていますか?
	7707
●給湯栓を開いても お湯が出ない。	全間になってい 断水していませ 給湯栓は十分開い ますか? たいますか? ていますか?
●使用中に消火した。	□ 给影性用·?!
(and (and (and (and (and (and (and (and	
	類結していませ ガスメータ(マイコンメータ) んか? ガ作動していませんか?
●高温のお湯が出ない。●低温のお湯が出ない。	全開になっていますか? リモコンの給湯温度設定は 適切ですか?(c+13ページ)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

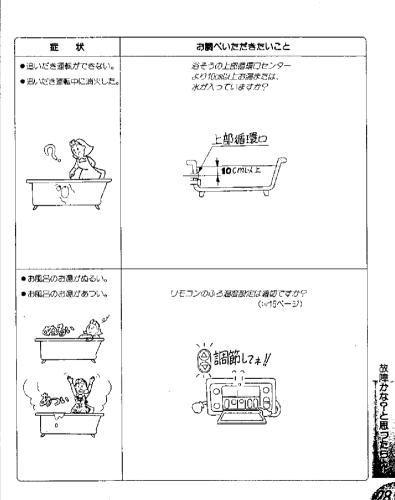

故障かな?と思ったら-2

こんな場合	お答えします			
合場栓を絞りすぎて水になった。	給湯栓から流れるお湯の園が、1 分間に約3.5以以下になったとき消火します。			
- Dan State !!	★ お湯栓をもつと開いてお湯の量を多くすれば、 お湯の温度は安定します。			
お湯栓を開いてもすぐお湯が出てこない。	本体から給湯栓まで距離がありますので、お湯が 出てくるまで少し時間がかかります。			
お湯が白く濁って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大 気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となっ て出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡 と似た現象であり活濁とは違い、無害です。			
寒い日に排気口から白い煙が出る。	冬に、は<息が白<見えるように排気ガス中の水 蒸気が白<見えます。			

こんな場合	お答えします
運転を停止してもしばらくの間ファンの回転音 (ブ〜ン)がする。	再使用時の点火をより早くするため、しばらく の間は回転します。
ボンブの回転音(ウ〜ン)ガする。	お風呂の予約運転時、予約時刻の1~2時間前 に、残り湯チェックの為ポンプの運転をします。
(C S))	東結予防の為、ボンブを運転する場合があります。 (>+-23ペーシ)
経温のお湯が出ない。 水がに温水出る!!	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量 出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 ★給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、 お湯の温度は安定します。
浴そうの水を排水するときに下部循環口よりお 湯が出る。	ふろがま洗浄機能が働いたためです。詳しくは、 20ページをご覧ください。
表示画面(液晶)が乱れている。	リモコンをかわいた布で拭いた場合、液晶表示が乱れることがあります。(30分以上放置しておくと正常に戻ります。)
表示画面が点線表示になっている。	停電後、再通電すると表示画面の時刻表示が点 滅表示になる場合があります。なお、絶易・ふ ろ設定温度表示・ふろ湯費表示などもお買い上 げ時の設定に、変わる場合がありますので確認 してください。

故障かな?と思ったら-3

故障モードをお調べください

この本体は不具合が生じたとき、その原因を故障モード で表示(点滅)する機能があります。

下表に応じた処置をおこなってください。 (台所リモコンは運転ランプも点滅します。)



表示	原因	処 置
011	お湯を連続60分以上出していませんカ?	特別を行動、乗転スイッチをいったが切にし、 再度「入にして表示が出 なければ正常です。
0 12	(3/3 違いだきを連続90分以上していませんか?)	運転スイッチをいつだん 「切」でし、再度「入」にして表示が出なければ正常 です。
032	排水栓点れなが 高れていませんが 高いだき運転のと 上部環ロセンタ り10m以上お湯(入っていましたが	できるのが、作者とし、 日曜できる。 できるが出なければ正常です。 できた。 一点 「関係スイッチをいったい「別にし、 国際「入」にして表示が出なければ
111	総別	機由 類様スイツチをいつだん 「切」にし、再度「入」にして給湯性を開き、表示が 出なければ正常です。
1 12	35m (MB)を (MB)を (以5例数(MB)を しなかったため。	類素スイッチをいったん 「切」にし、再度「入」にして あつくスイッチを押し、表 示が出なければ正常です。
(90 1	本体の燃焼に異常が生じました。	修理を依頼してください。

修理を依頼してください。 能力を低下させた状態で使用できま 給排気に異常が生じたため、安全のため給湯能力を低下さ すが、安全点検のため点検を受けて ください。 修理を依頼してください。

下記の場合は、お買い上げの販売店まだは、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

- 上記以外の表示(例: 6/1/など)が出るとき 上記の表示が処置しても繰り返し出るとき
- ●その他、わからないとき

本体の燃焼に異常が生じました。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき



●27~31ページの「故障かな?と思ったら」を調べ ていただき、なお異常のあるときは、お買い上げ の販売店まだは、もよりの大阪ガスに連絡してく ださい。

連絡していただきたい内容

· 吊名······31-118 · 207型

(下記のようなラベルを本体の正面牟下に貼付けてあります。)

(N)31-207 `

大阪ガス株式会社「oil

- · お買い トげロ…(保証書をご覧ください。)
- 異常の状況……(故障モードの表示など、できるだけくわしく)
- お名前、ご住所・電話番号。
- 訪問ご希望日

保証について

●この製品には保証書がついています。

整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

- 必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
- 保証書の内容をよくお読みになった後は、大切に保管しておいてください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、資料で修理() たします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

- ●転居などで本体を移設されるときは、本体(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波 数)が、移設先と合っているか、必ずご確認ください。 不明の時は、移設先のガス事業所、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご相談くだ
- ●ガスの種類などの異なる地域へ移設されるときは、本体の改造・識整が必要です。この改造・調



10

99 /

せます。

主な仕様

製		31-207型	補足説明 ************************************
			当社の製品名
型	式 名	GRQ-2411AX	銘板に記載している名称
褈	給 湯 万 式	先止め式	給湯性の興味で高火・消火できる明着の本体を 示す
類	設置方式	屋外設置形	屋外に設置して用いるもの
点	火 方 式	放電点火式	放電火花による点火方式
水	使 用 水 圧	98.1∼981kPa(1.0∼10.0kgf/umi)	使用できる水道圧
Œ	作動 水田	9.81kPa(0.1ksf/mi)	本体が作動する水圧
最	低作動流量	3.5科/分	本体が作動する流量
<i>9</i> }	形 寸 法	高さ900mm×幅500mm×奥行200mm	本体の外形寸法
重	量 (本 体)	37ks	本体の重量
接	循環パイプ	φ 45mm(ゴム接続)	
続	給 湯	R3/4	
	給 水	R3/4	各配管との接続口径
	ガ 都市ガス用	R3/4	
径	ストロガス用	R1/2	
#	重道	AC100V(50/60Hz)	本体を使用できる電源
灵	消費電力 (50/ 60 Hz)	115W/125W (凍結予防ヒータ157W)	燃焼時(能力大)の消費電力
関			(東語予防と一タ作動時の消費電力)
孫	電源ケーブルの長さ	2m	本体の電源ケーブルの長さ
湯	温制御方式	電子式ガス比例制御方式	お湯の温度を制御する方式
安	全装置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、 凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、	各安全装置の名称

能力表

使	用		ガ	ス	1時間当	田湯能力(最大時) (常/分)			
					給湯風呂併用	給湯側	風呂側	水温+25°C上昇	水温+40℃上昇
都	市ガ	ス	用 1	3 A	64.0kW (55.000kcal)	52,3kW (45,000kcal)	11.6kW (10.000kcal)	24	15
L	Р	ガ	ス	用	64.0kW (4.58kg)	52.3kW (3.75kg)	11.6kW (0.83kg)	. 24	15

空だき安全装置、誘導電保護装置

- ●本仕様は改良のだめお知らせせずに変更することがあります。 ●出湯能力は湯水混合の計算値です。
- 但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕 様 表

製	급 名		-5	31-11879	補足説明	
		JU			21_11055	当社の製品名
型	•	it		8	GRQ-1611AX	銘板に 記載 している名称
種	給	5	方	式	先止め式	治療性の開閉で減火・消火できる概念の本体を
類	設订	Ş	方	. 式	屋外設置形	屋外に設置して用いるも
点	火	, 7	5	式	放電点火式	放電火花による点火方式
水	使月	Ħ	水	圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/qqf)	使用できる水道圧
圧	作 1	b	水	圧	9.81kPa(0.1kgf/qr)	本体が作動する水圧
最	低 作	動	流	量	3.5點/分	本体が作動する流量
外	形	7	<u>.</u>	法	高さ900mm×幅500mm×興行200mm	本体の外形寸法
重	量	(本	体)	33kg	本体の重量
接	循環	71	1	フ	φ45mm(ゴム接続)	100 100 100
続	給			湯	R1/2	
	紿			zX	R1/2	各配管との接続口径
径	ガ、			ス	R1/2	1
1	100			源	AC100V(50/60Hz)	本体を使用できる電源
気関		₹)/60	電 Hz)	カ	110W/115W(LP)・110W/120W(13A) (凍結予防ヒータ157W)	螺腕時(能力大)の消費電 (連結予防ヒータ作動時の消費電
孫	電源ケ	ーブ	שלו.	長さ	2 m	本体の電源ケーブルの最
諹	温制	御	方	式	Q機能・トリプルコントロール	お湯の温度を制御する方
安	全	ä	ŧ	置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱坊止装置、 東結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、 空だき安全装置、誘導電保護装置	各安全装置の名称

能力表

使用ガス	1 時間当りのガス消費量[最大消費量]			出湯能力(最大時) (27/分)	
	給湯風呂併用	給 湯 側	風 呂 側	水温+25℃上昇	水温+40℃上
都市ガス用13A	46.5kW (40,000kcal)	34,9kW (30,000kcal)	11.6kW (10.000kcal)	16	10
LPガス用	46.5kW (3.33kg)	34,9kW (2,5kg)	11.6kW (0.83kg)	16	- 10

- ●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ●出湯能力は湯水混合の計算値です。 但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。

●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

34

な 仕

